

Dante 12GAM 簡易セットアップガイド

2025年11月5日
株式会社フォトロン
映像システム事業本部
ディストリビューションPJ

本マニュアルは初めてDante 12GAMの取扱いを行う事を想定し作成しています。
取扱い前にご確認の上、ご準備をお願いいたします。

同梱物

DANTE 12GAM貸出機セットには、以下が同梱されています。


- DANTE 12GAM 本体
- 電源ケーブル x 1本
- USBケーブル x 1本
- 本セットアップガイド


<ご留意点>

キーボード/マウス（初期設定用）、ディスプレイ表示用のケーブル/
モニターはお客様にてご用意をお願いいたします。

物理配線

典型的なセットアップ例を以下に示します。DANTE12GAMはHD-SDIに重畠された音声
をDANTE音声に変換（もしくはDANTE音声をHD-SDIに変換）するコンバーターです。

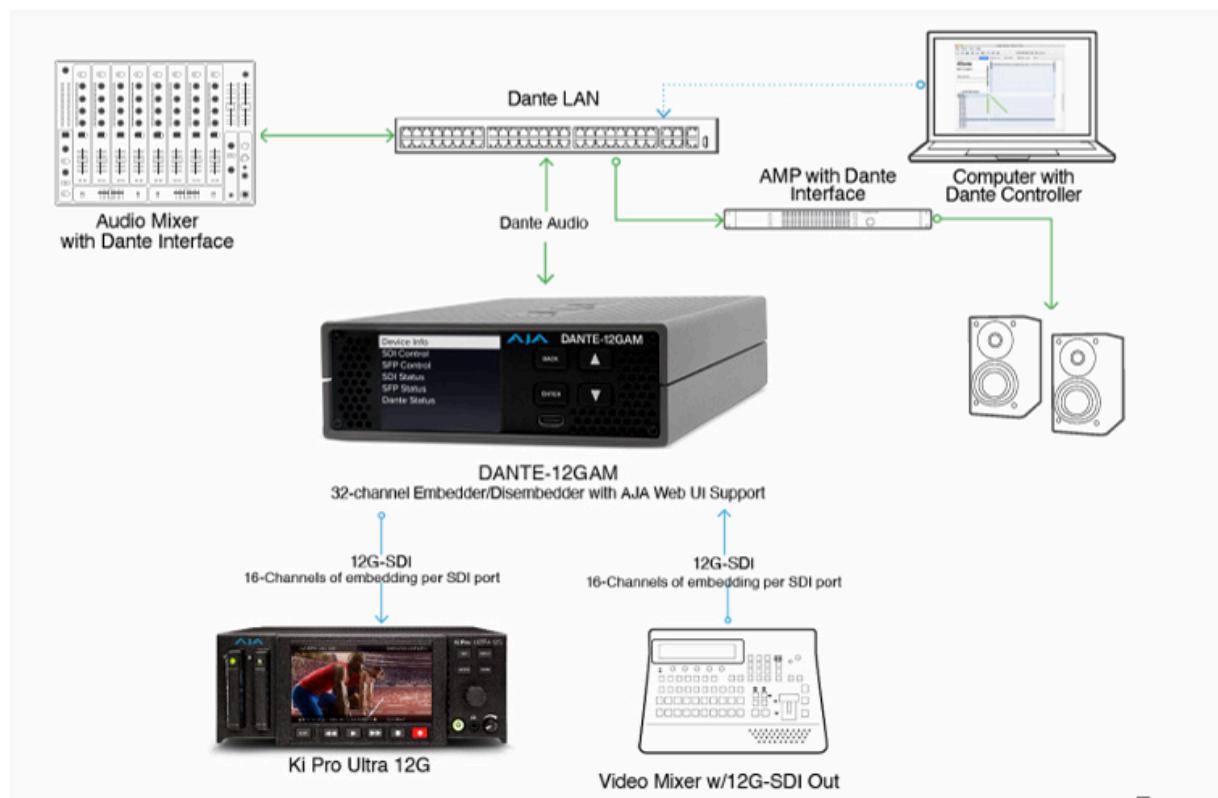

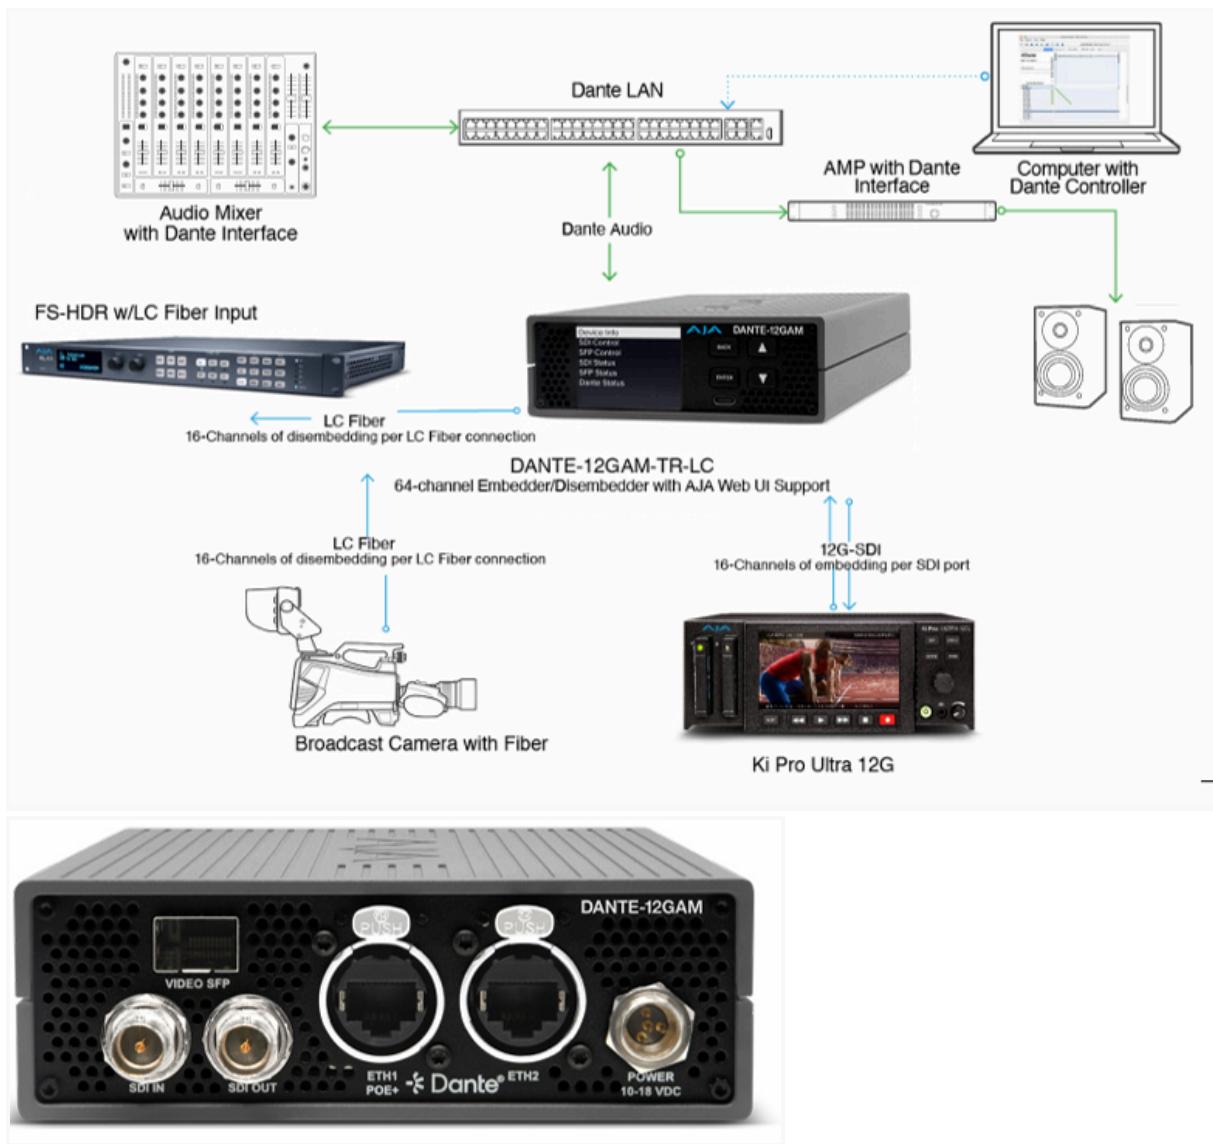

初期セットアップ

- e-Mini IP (USB) でIPアドレスを設定後
必要に応じWeb UI及び後述致します、Dante Controllerで詳細設定を行ないます。

Audioルーティング

Audioルーティングは[Audante社サイト](#)よりダウンロード可能なDnate Controllerにて行ないます。

■問い合わせ先

本マニュアルについてご不明な点は以下サポートポータルにてお問い合わせ下さい。
<https://415lzn.share-na2.hsforms.com/2mnjzzZXfR06VLaVXyp1lcg>

改定履歴

2025年11月	初版