

## Dante 12GAM 簡易セットアップガイド

2026年2月17日  
株式会社フォトロン  
映像システム事業本部  
ディストリビューションPJ

本マニュアルは初めてDante 12GAMの取扱いを行う事を想定し作成しています。  
取扱い前にご確認の上、ご準備をお願いいたします。

### **同梱物**

DANTE 12GAM貸出機セットには、以下が同梱されています。


- DANTE 12GAM 本体
- 電源ケーブル x 1本
- USBケーブル x 1本
- 本セットアップガイド


### **<ご留意点>**

キーボード/マウス（初期設定用）、ディスプレイ表示用のケーブル/  
モニターはお客様にてご用意をお願いいたします。

### **物理配線**

典型的なセットアップ例を以下に示します。DANTE12GAMはHD-SDIに重畠された音声  
をDANTE音声に変換（もしくはDANTE音声をHD-SDIに変換）するコンバーターです。

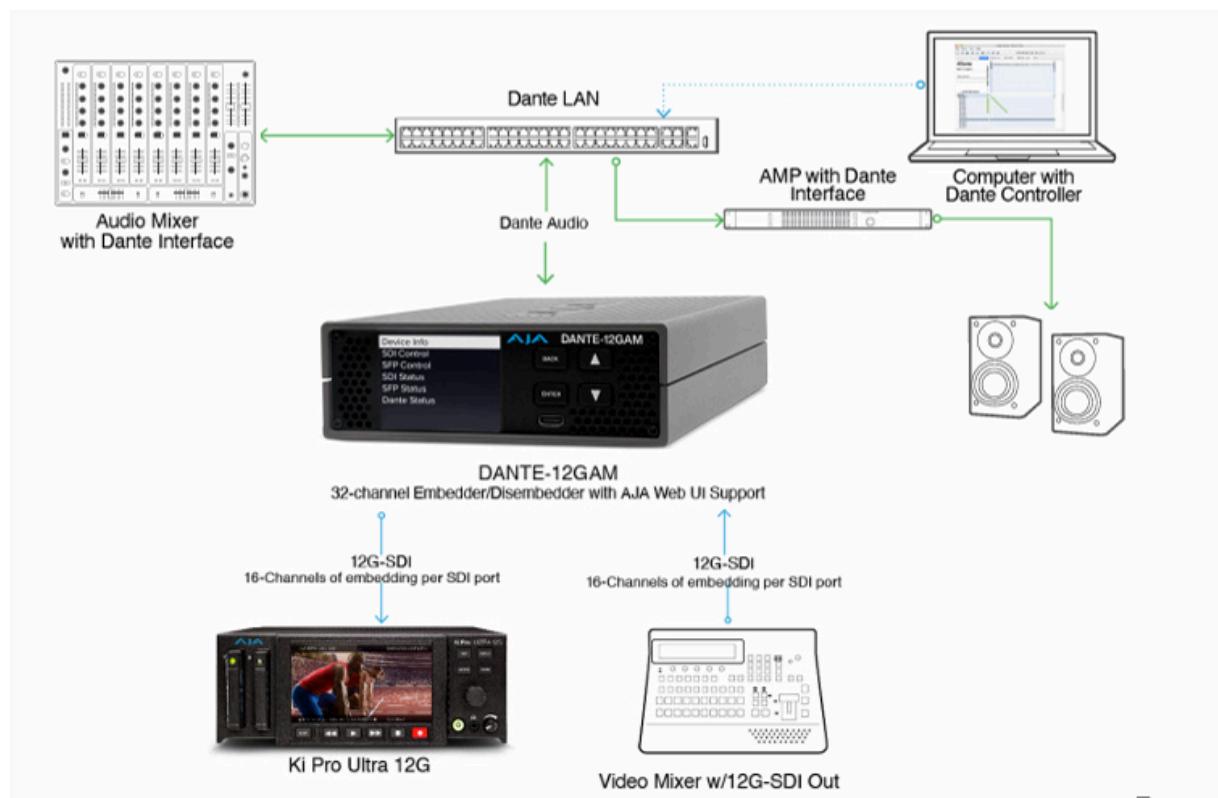

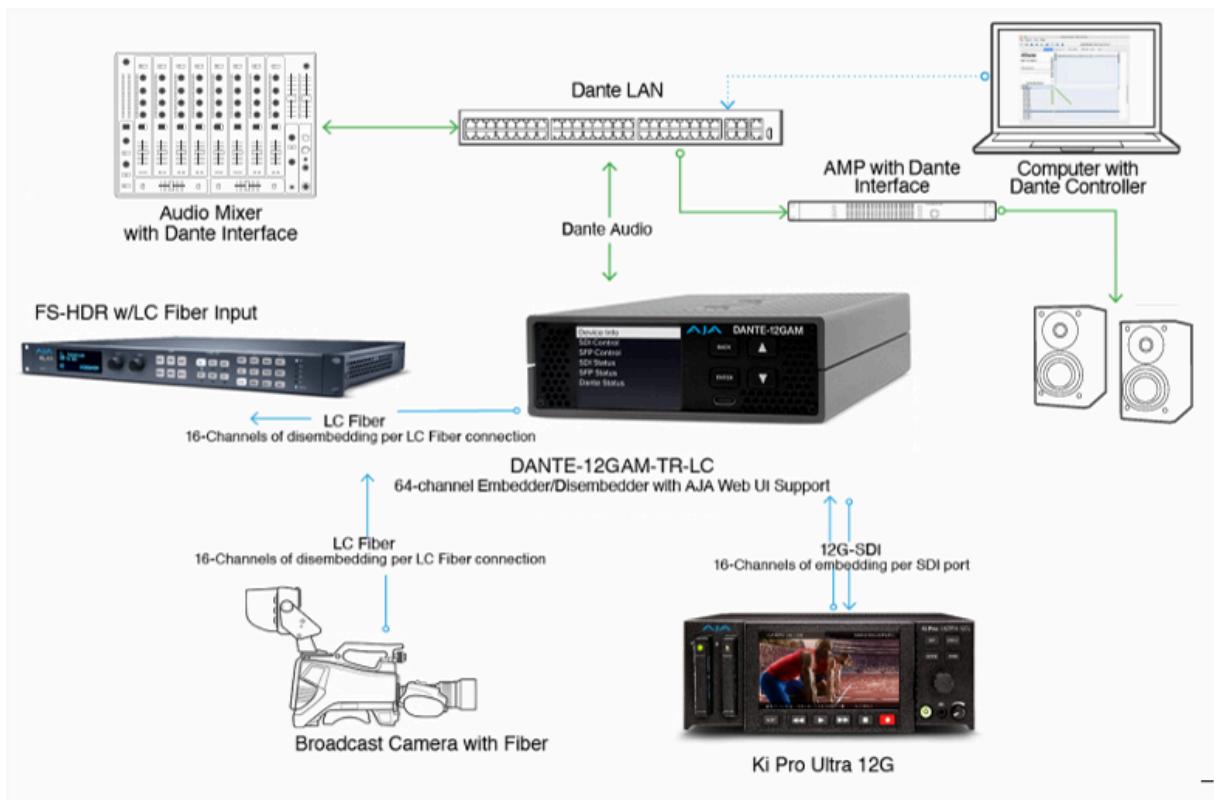

## 初期セットアップ

- e-Mini IP (USB) でIPアドレスを設定後  
必要に応じWeb UI及び後述致します、Dante Controllerで詳細設定を行ないます。

## Audioルーティング

Audioルーティングは[Audante社サイト](#)よりダウンロード可能なDnate Controllerにて行ないます。

### ■問い合わせ先

本マニュアルについてご不明な点は以下にお問い合わせ下さい。

aia@photon.co.jp

## 改定履歴

2025年11月	初版
2026年2月17日	問い合わせ先を更新