

KONA LHe for Mac 簡易インストールガイド


I. カードのインストール

KONA LHeは、PCI Express x4以上のレーン幅をもつPCIeスロットが必要です。インストールするMac Proのモデルによって最適なカードの差し位置が異なりますので、Mac Proのモデルを確認し、以下の手順に沿って適切なスロットにカードを挿して下さい。

なお、Mac Pro (Early 2008)より前のMac Proでは、「拡張スロットユーティリティ」を用いてPCIeスロットのレーン数を適切に設定する必要があります。これについては後述の「オプション: PCIeスロットのレーン設定」をご確認下さい。

【カードのインストール手順】

1. KONA LHeをインストールするMac Proのモデルを確認します。
2. Mac Proの側面カバーを外してPCIeスロットを確認し、カード固定用の金具を外します。

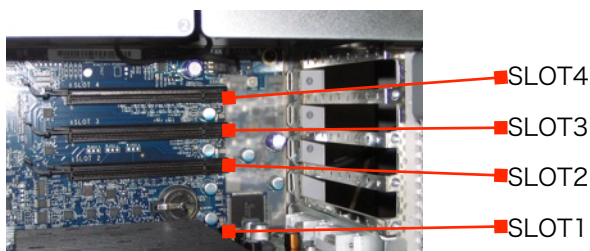

3. 下記を参考に適切なスロットにKONA LHeを挿して下さい。

MacPro (Early2008) から現行		設定
SLOT4	PCI-e 16x (実効 4x)	空き / HBAなど
SLOT3	PCI-e 16x (実効 4x)	空き / HBAなど
SLOT2	PCI-e 16x (実効 16x)	KONA LHe
SLOT1	PCI-e 16x (実効 16x)	GPU

MacPro (Early2008) より前		設定
SLOT4	PCI-e 16x (実効 4x)	空き / HBAなど
SLOT3	PCI-e 16x (実効 4x)	KONA LHe
SLOT2	PCI-e 16x (実効 1x)	空き / HBAなど
SLOT1	PCI-e 16x (実効 16x)	GPU

4. カード固定用金具でカードを固定し、側面カバーを取り付けます。

II. 対応ドライバのインストール

KONA LHiのドライバソフトウェアは、下記表を参考に ご使用いただく環境に適したバージョンのドライバをメーカーサイトよりダウンロードしてご使用ください。

注： パッケージ付属のドライバソフトウェア(CD-ROM)は、ご使用いただく環境とのバージョン不一致により、適切に動作しない場合があります。ご使用前には必ず推奨環境をご確認下さい。

ダウンロードURL：<http://www.aja-jp.com/download/kona-lhe-for-mac/>


【Final Cut ProとKONA LHeを組み合わせてお使い頂くための推奨環境】

Final Cut Pro Version	Mac OS X Version	KONA LHe Driver Version
Ver.6.0.x	Ver.10.5.x / 10.4.10	Ver.5.1
Ver.6.0.x	Ver.10.5.x / 10.4.10	Ver.6.0.3
Ver.7.0.x	Ver.10.5.x	Ver.6.5
Ver.7.0.x	Ver.10.6.x	Ver.7.x

注： ドライバソフトウェアのインストールが完了するとMac Proの再起動を求められます。再起動後に、起動ディスク/アプリケーションフォルダ内に「AJA Control Panel」アプリケーションと「AJA Utilities」フォルダが作成されているのを確認して下さい。インストールされたKONA LHiの状況は「AJA Control Panel」で確認する事ができます。

III. KONA LHe 入出インターフェイス

KONA LHeは、BNCケーブルと製品付属のマルチブレイクアウトケーブルを図のように接続します。オプション(別売)のブレイクアウトボックスKL - Boxを使用する場合は、KL - Box付属のマルチケーブルを使用します。

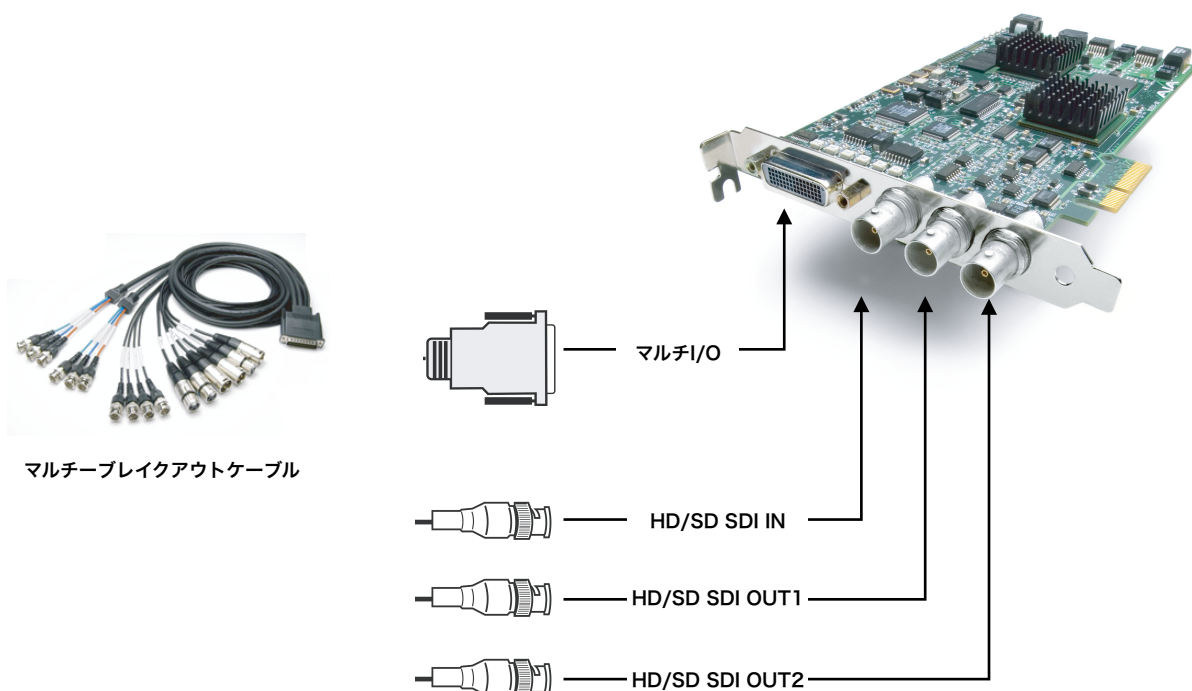


IV. オプション. PCIeスロットのレーン設定【Mac Pro(Early 2008)より前】

Mac Pro (Early2008) より前のモデルを使用する場合は、OS Xに付属する「拡張スロットユーティリティ」を用いて、PCI Expressスロットのレーン数を適切な設定に変更する必要があります。

【拡張スロットユーティリティの設定手順】

1. 「I. カードのインストール」に沿って適切なスロットにカードを挿した後、MacProを起動します。
2. 初回起動時に「拡張スロットユーティリティ」が自動的に起動します。
3. 図にあるモードをラジオボタンで選択し、「保存して再起動」ボタンを押します。

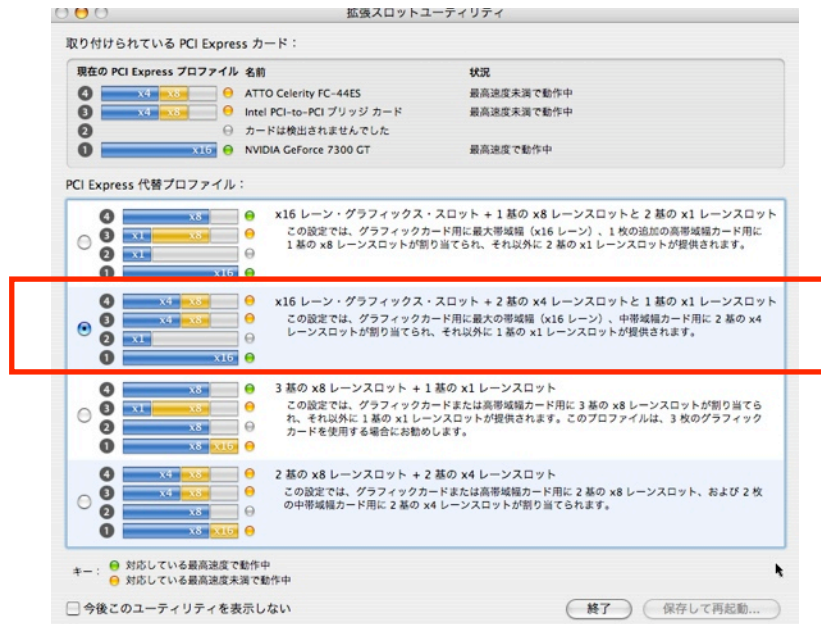

4. PCIeスロットが適切なレーン数に設定され、Mac Proが再起動されます。

注: この設定は、KONA 3を挿した後、1回目の起動時にのみ行う必要があります。

「拡張スロットユーティリティ」が自動的に起動しない場合は、起動ディスク/システム/ライブラリ/CoreService内にある「Expansion Slot Utility」を起動します。